


Pilotage de la pompe à chaleur

Fujitsu ASYG18LFCA

avec un module à contact sec 16A (réf. 40053)

Utilisation du module à contact sec 16A (réf.40053)

1. Associer au préalable le module encastrable à moins d'un mètre de la box COMWATT en alimentant les bornes L et N.
2. Câbler ensuite le module encastrable sur le schéma ci-dessous.
3. Configurer ensuite l'entrée sur l'interface usager.

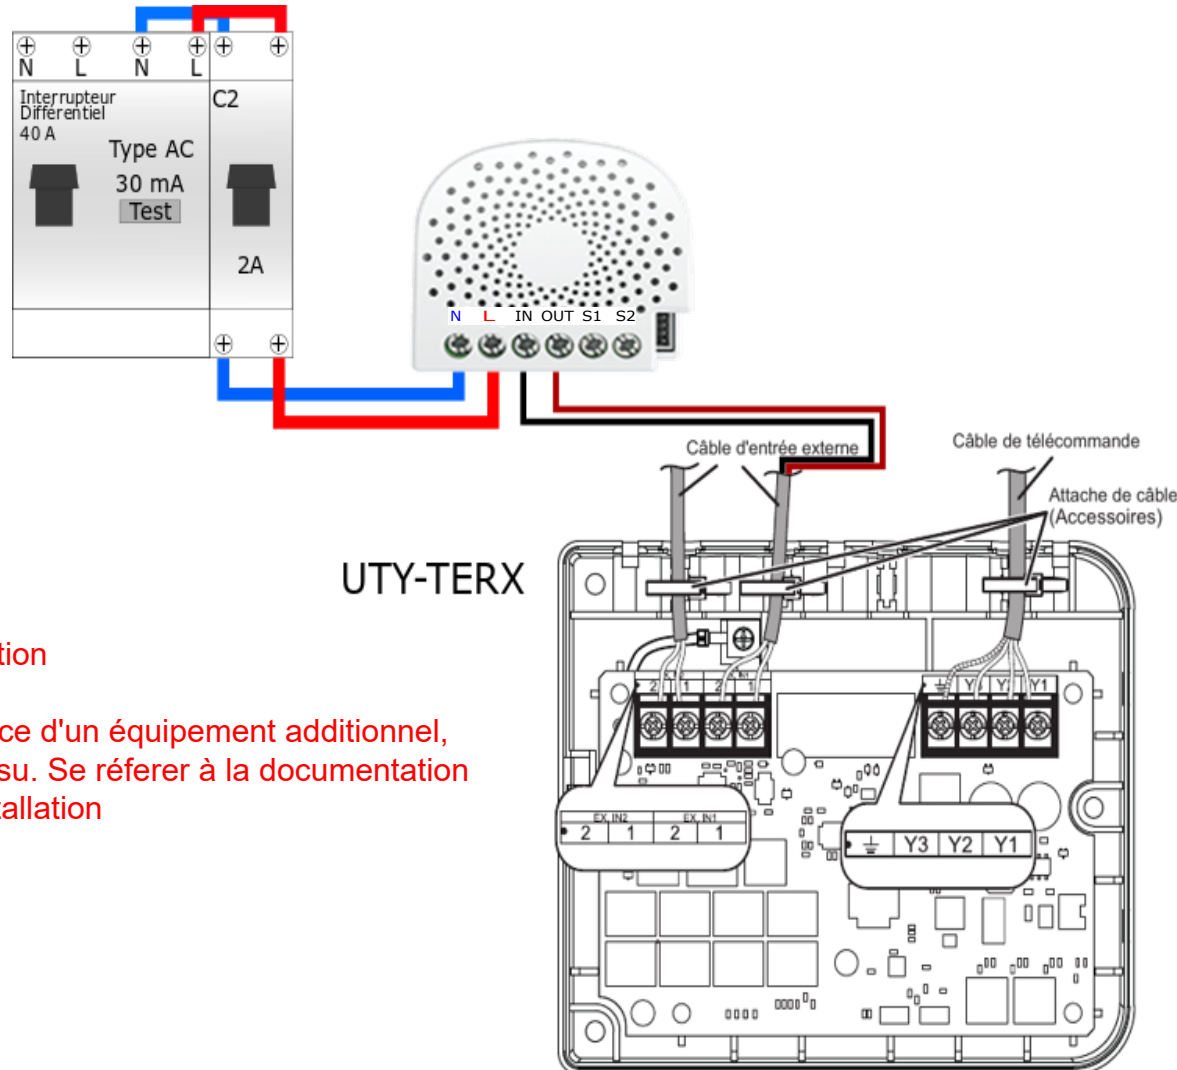

Attention

Ce câblage nécessite la mise en place d'un équipement additionnel, le switch externe UTY-TERX de Fujitsu. Se référer à la documentation technique constructeur pour son installation