


Pilotage du ballon thermodynamique

Hitachi Yutampo 2

avec module de pilotage distant 16A (réf. 41018)

Utilisation du module de pilotage distant 16A (réf.41018)

1. Associer au préalable le module encastrable à moins d'un mètre de la box COMWATT en alimentant les bornes L et N.
2. Câbler ensuite le module encastrable suivant le schéma ci-dessous.
3. Configurer ensuite l'entrée sur l'interface usager.

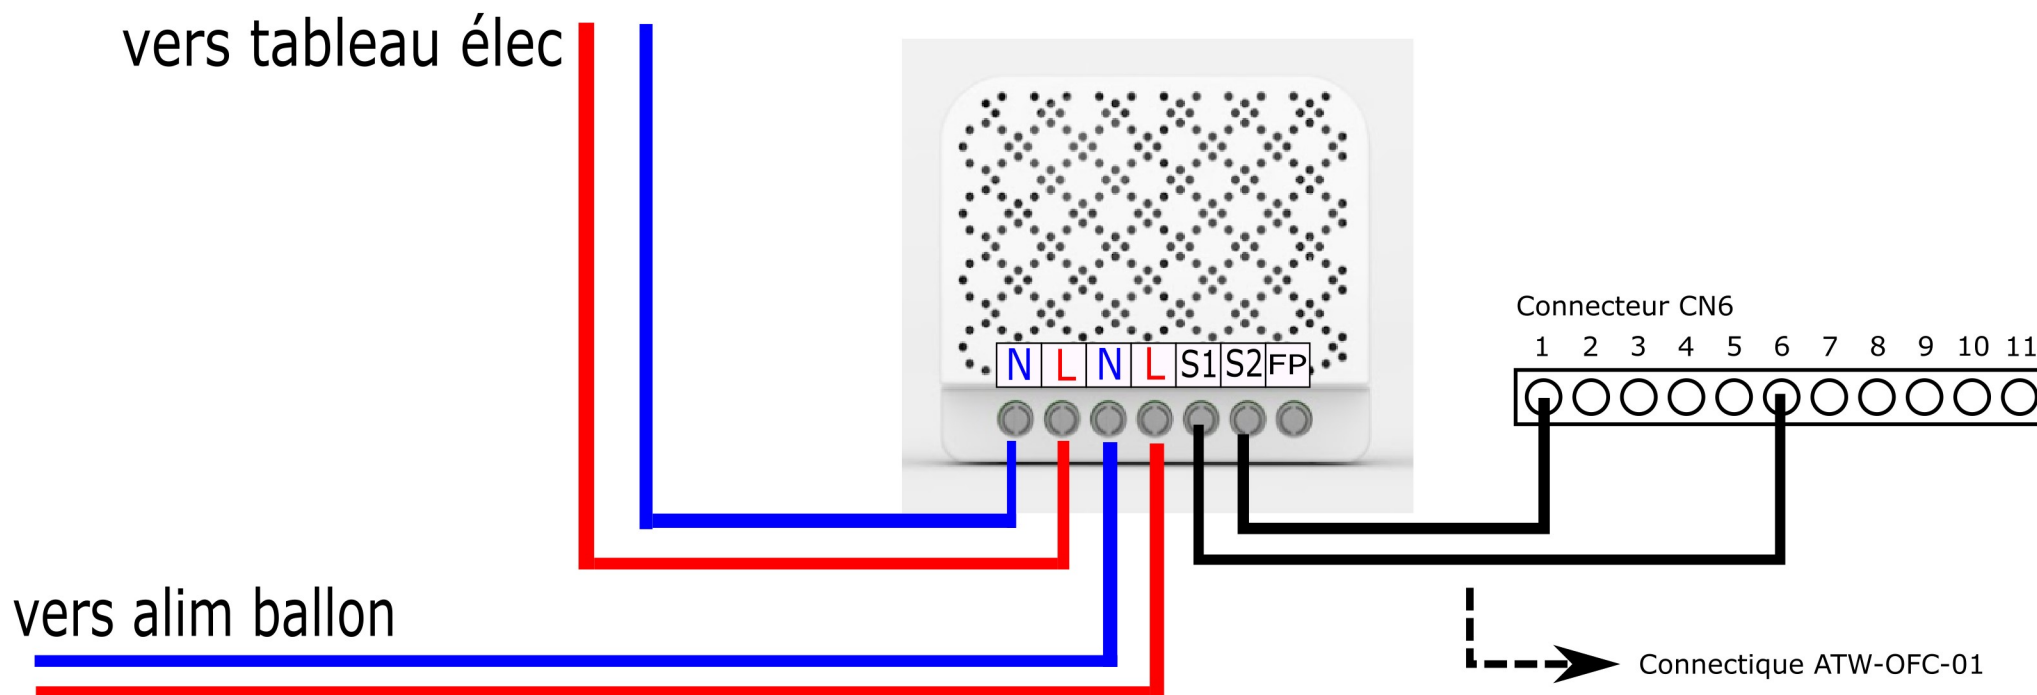

Configurer le Ballon Thermodynamique pour pouvoir utiliser les entrées externes. Dans le menu faire Configuration système >> Fonctions optionnelles >> Système >> Fonctions configurables >> Statut : Activé, Choix fonctions : Compatible SG, Activation : Fermé

Ensuite, activez les entrées :

Configuration système >> Entrée/Sortie >> Entrées >> Entrée 1 : Action intel./SG1, Entrée 2 : SG2 et Entrée 3 : Désactivé